

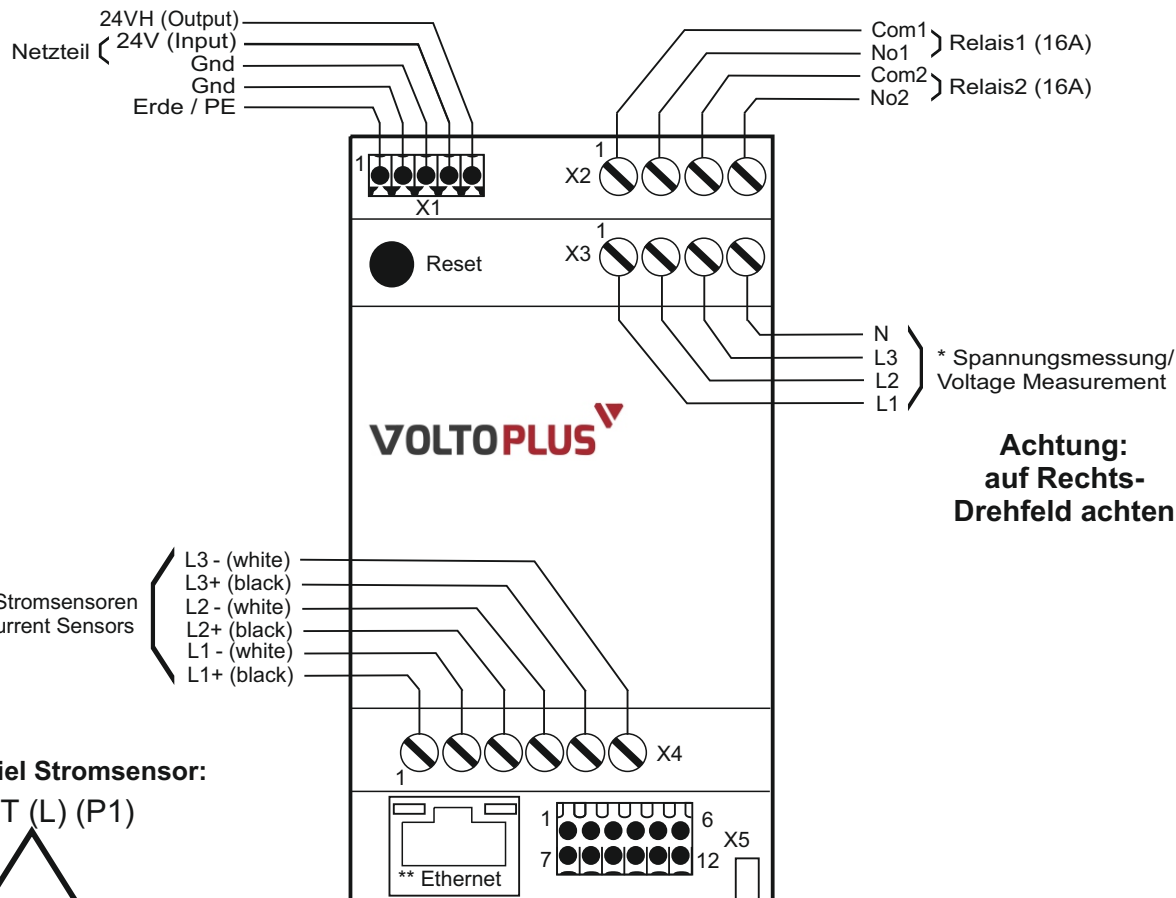


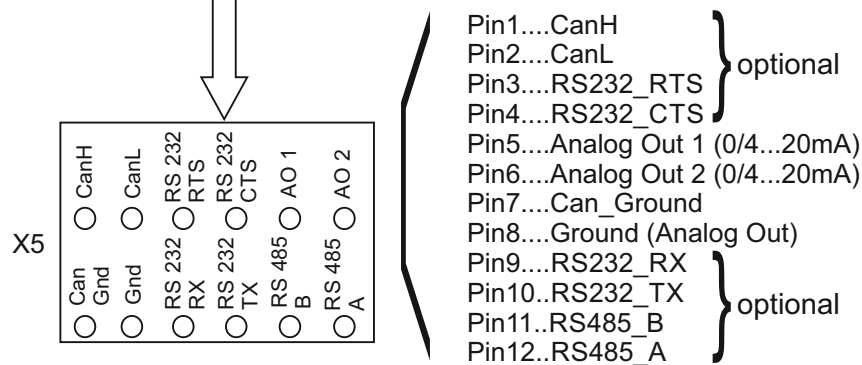


**Achtung:
auf Rechts-
Drehfeld achten**

**Beispiel Stromsensor:
LAST (L) (P1)**

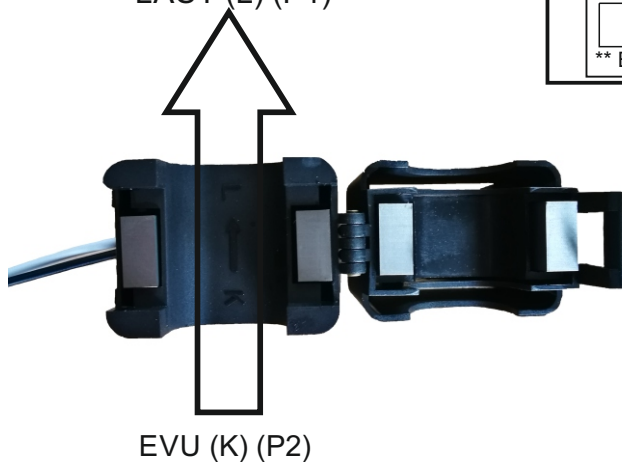

Top View

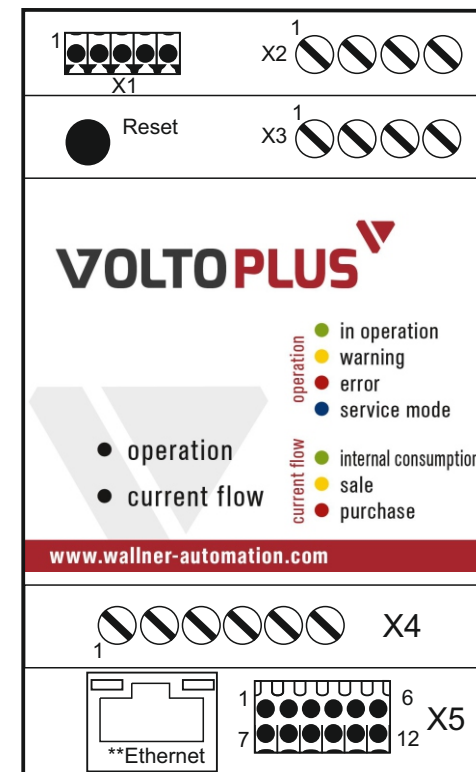

Beispiel Leistungssteller:

Pin5: 4...20mA (+)
Pin8: COM (-)

* Bei Strom- und Spannungsmessung auf Phasengleichheit achten! Absicherung max. 16A

** Backup IP-Adresse: 10.0.0.143

Version: V2.1

Die Installations- und Bedienungsanleitung
finden Sie unter www.voltoplus.com