

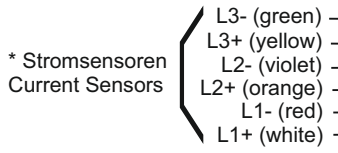
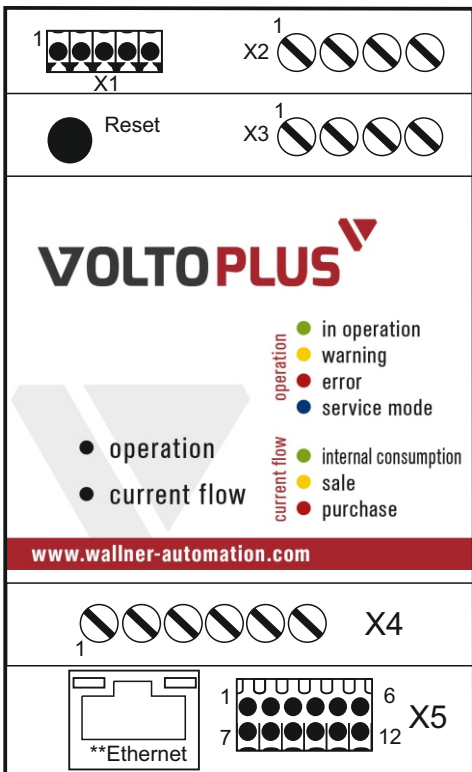
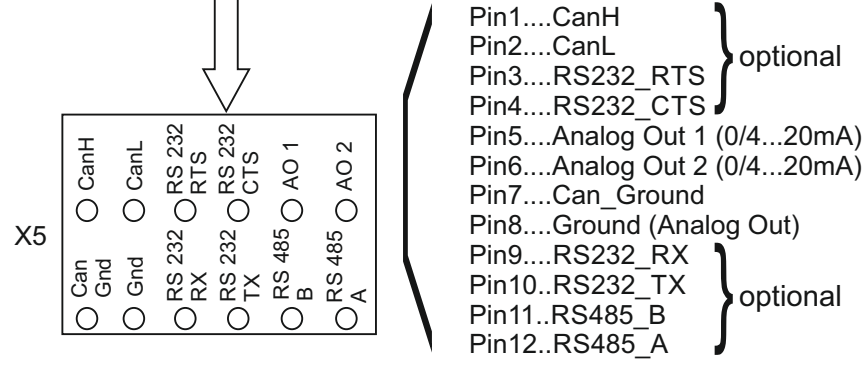


Top View

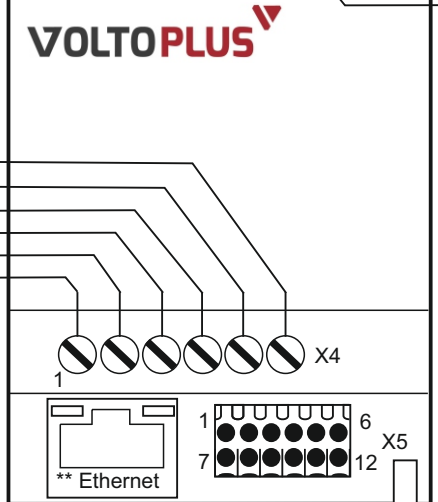

Beispiel Stromsensor:
LAST (L) (P1)

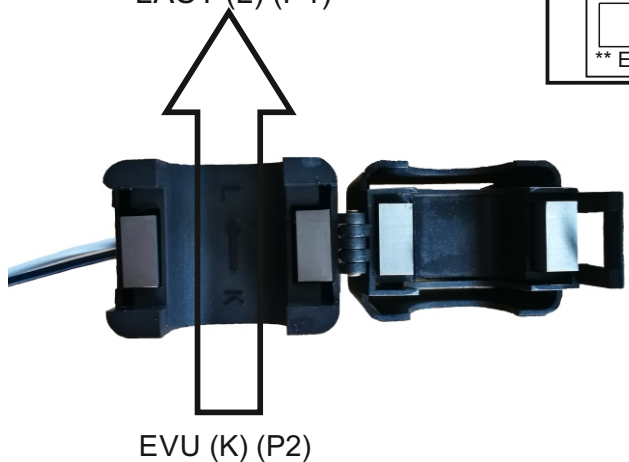

Beispiel Leistungssteller:

Pin5: 4...20mA (+)
Pin8: COM (-)

* Bei Strom- und Spannungsmessung auf Phasengleichheit achten! Absicherung max. 16A
** Backup IP-Adresse: 10.0.0.143

Die Installations- und Bedienungsanleitung finden Sie unter www.voltoplus.com